



1. die Voreinstellung der Welle (Absenken)

Um die Tür aufzuhängen, drehen Sie die Voreinstellschraube (obere Schraube) des Top Pivot in Richtung des Pfeils (Richtung der Türaufhängung) Seite) und senken Sie die Welle ab. Die innere und äußere Welle werden gleichzeitig abgesenkt und eingestellt. Drehen Sie die Voreinstellschrauben, bis Sie ein Klickgeräusch hören. Stellen Sie sicher, dass die Welle vollständig abgesenkt ist.

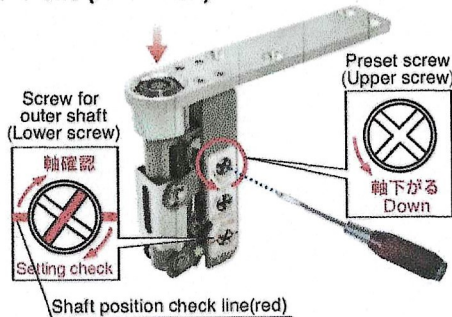

2. eingestellte Welle (Heben)

Richten Sie die Achsen des rahmenseitigen Drehlagers Lager und des türseitigen Drehpunkts aus und drehen die Stellschraube (mittlere Schraube) in Richtung des Pfeils (in Richtung des vorderen der Türvorderseite). Dann werden die innere Welle und die äußere Welle heraus und werden in den Lagern der Rahmenseite Drehpunkts. Nachdem die Tür eingebaut ist, stellen Sie sicher, dass die rote Linie der Welleneinstellschraube (untere Schraube) mit der Linie zur Überprüfung der Wellenposition Linie (äußere rote Linie) ausgerichtet ist.
2. die Welle einstellen (anheben)

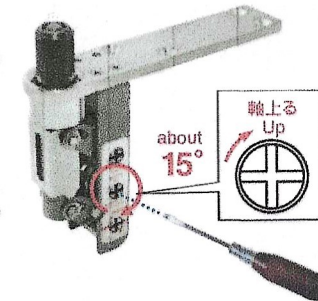


3 Bestätigen Sie das Einsetzen der Welle

Prüfen Sie nach Abschluss von "2.Shaft set (lifting)" sorgfältig die folgenden Punkte; Nachdem die Tür installiert wurde, stellen Sie sicher, dass die rote Schlitzzlinie an der Welleneinstellschraube (untere Schraube) auf die mit der Kontrolllinie der Wellenposition (äußere rote Linie) ausgerichtet ist. Vergewissern Sie sich auch, dass der grüne Wellenkontrollstift (5 mm) im Wellenfenster erscheint.

[Bestätigen Sie das Einsetzen der Welle.]

Wenn die rote Schlitzzlinie an der Welleneinstellschraube nicht mit der Linie zur Überprüfung der Wellenposition (äußere rote Linie) übereinstimmt und Sie den Welleneinstellprüfstift nicht durch das nicht sehen können, sitzt die Welle nicht richtig in der Bohrung und kann dazu führen, dass die Tür herunterfällt.

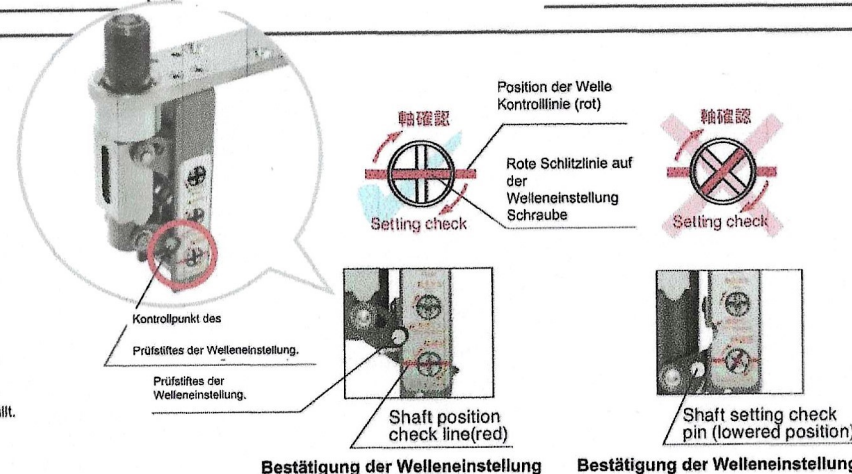

Tür ausbauen

Um die Tür zu entfernen, drehen Sie die Schraube zum Lösen der Welle (obere Schraube) in Richtung des Pfeils (Richtung der hängenden Seite der Tür) wie unter 1. "Wellenvoreinstellung (Absenken)". Die äußeren/inneren Wellen kommen nach unten und werden aus dem rahmenseitigen Lager gelöst.

Vorsichtsmaßnahmen

Tür ausbauen

1. Verwenden Sie das Gerät nicht an einem Ort, der Regen/Wasser ausgesetzt ist.
2. Verwenden Sie das Produkt nur mit einer Tür, die hinsichtlich Größe, Gewicht, Material und Standort den wie in diesem Katalog angegeben.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Befestigungsschrauben für den oberen Drehpunkt fest angezogen sind.
4. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts (mindestens einmal pro Jahr) und stellen Sie sicher, dass das Produkt ordnungsgemäß installiert ist.
5. Schweißen Sie den oberen Drehpunkt NICHT.
6. Stellen Sie sicher, dass die rote Schlitzzlinie an der Welleneinstellschraube (untere Schraube) mit der Linie zur Überprüfung der Wellenposition (äußere rote Linie) ausgerichtet ist.
7. Montieren Sie den oberen Drehzapfen nicht, bevor die Tür-/Rahmenkonstruktion abgeschlossen ist. Führen Sie keine Heißenarbeiten an der Tür/Zarge durch, nachdem der obere Drehzapfen und das Auto-Scharnier installiert sind.
8. Vergewissern Sie sich, dass die Welle beim Einsetzen/Abnehmen der Tür abgesenkt ist.

Doppelwelle oben Pivot - Betrieb:

